

Wanna z hydromasażem C-477-160 prostokątna 160cmx85cmx58cm WODOSPAD+STRUMYK LED chromoterapia z podgrzewaczem

Kod produktu: C-477-160-1

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne z szybą

Cena Brutto: **7,590.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 160 cm

Krótszy bok: 85 cm

Wysokość: 58 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 70 kg

Pojemność: 125 l

Seria: Aspire line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis****Wanna z hydromasażem C-477-160 – Twój domowy azyl relaksu**

Marzysz o relaksie we własnej łazience? Wanna z hydromasażem C-477-160 z serii Aspire Line to idealna propozycja dla osób ceniących luksus, funkcjonalność i najwyższą jakość wykonania. Dzięki wymiarom 160x85x58 cm doskonale sprawdzi się zarówno w przestronnych łazienkach prywatnych, jak i w apartamentach czy luksusowych

obiektach SPA i hotelowych. Ten model zapewni łatwe dopasowanie do układu pomieszczenia, a dzięki przemysłanemu projektowi idealnie sprawdzi się także jako dwuosobowy wariant dla par ceniących sobie prywatność.

Najważniejsze funkcje i technologie

- Hydromasaż wodny i powietrzny LED: 22 dysze do masażu zapewniają komfort kąpieli na najwyższym poziomie. Systemy masażu gwarantują pełne rozluźnienie i redukcję napiętych mięśni po ciężkim dniu.
- Podgrzewacz wody 1500W: Utrzymuje czystość wody i optymalną temperaturę dla jeszcze większego komfortu.
- System chromoterapii LED: Światło w 7 kolorach, podświetlany wodospad i strumyk LED poprawiają samopoczucie oraz wspierają produkcję endorfin.
- Elektroniczny panel sterowania Bluetooth: Intuicyjna obsługa masażu, oświetlenia, dezynfekcji i radia umożliwia pełną personalizację kąpieli w zaciszu własnego domu.
- System samoosuszania dysz wodnych: Dbą o higienę oraz czystość wody podczas korzystania z wanny.
- Dezynfekcja ozonowa: Pozwala skutecznie dezynfekować wnętrza wanny, dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika.
- Czujnik poziomu wody: Zapobiega uszkodzeniom pomp oraz zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika.
- Generatory ozonu: Skutecznie zwalczają bakterie, zapewniając czystość i świeżość podczas każdej kąpieli.

Jakość wykonania i komfort użytkowania

Wanna wykonana jest z białego akrylu sanitarnego najwyższej jakości. Brak łączeń i jednolity odlew zapewniają nie tylko wysoką jakość i długowieczność produktu, ale również minimalizują ryzyko powstawania zanieczyszczeń. Powłoka Pro Safe System zwiększa bezpieczeństwo, a gładkie wnętrza wanny są łatwe do czyszczenia i trudne do zarysowania.

Wanny wyposażone w zaawansowane systemy hydromasażu, takie jak model C-477-160, są idealnym wyborem dla osób, które pragną zażywać odprężających kąpieli w komfortowych warunkach. Dzięki zastosowaniu najlepszych technologii, takich jak hydro san, codzienne użytkowanie staje się czystą przyjemnością.

Dlaczego warto wybrać wannę C-477-160?

- Domowe spa na wyciągnięcie ręki: Kąpiel z masażem wodnym i powietrznym pozwala skutecznie rozluźniać mięśnie, poprawiać ukrwienie i zyskiwać odprężenie.
- Korzyści zdrowotne: Regularne kąpiele zmniejszają bóle stawowe, pomagają w walce z cellulitem, żylakami oraz innymi dolegliwościami wynikającymi z przeciążenia organizmu.
- Dbłość o higienę: System dezynfekcji wanny i samoosuszania zapewnia nieskazitelną czystość wnętrza po każdej kąpieli.
- Komplet akcesoriów w zestawie: Przewody do wody i prądu, mini syfon oraz bezpiecznik różnicowy typu click'clack pozwalają na szybki i bezpieczny montaż wanny.
- Profesjonalne wsparcie: Produkty oferowane przez azlazienka.pl spełniają twoje oczekiwania – zarówno pod kątem jakości materiałów, jak i serwisu posprzedażowego.

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Wygodne 2 zagłówki, dysze nie uwierają w plecy
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa nowoczesna wylewka
- Słuchawka prysznicowa LED [świeci siłą grawitacyjną wody w różnych kolorach w zależności od temperatury wody, nie są potrzebne baterie!!!!]
- Zagłówki 2 sztuki [po 1 na każdą stronę]

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy śnieżno-biały utrzymujący ciepło firmy Reme TM o grubości od 3mm-4.5mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 10mm-15mm.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem.

Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna z hydromasażem wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.





Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

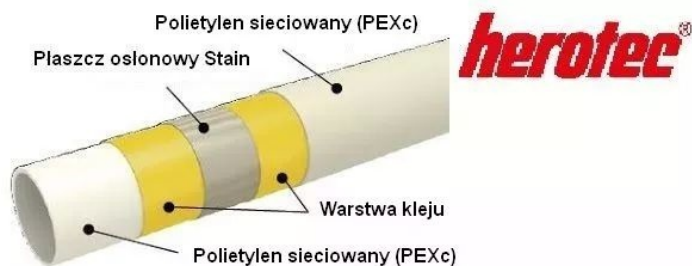

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna C-477-160:

[Instrukcja](#)

Funkcje

- Masaż powietrzny water effect (12 dysz Euro Mac Light każda 8 punktowa razem 96 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny), pompa powietrza o mocy 350W (certyfikat TUV, CE)
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja WODOSPADU (podświetlony led) ze strumykiem.
- Funkcja kąpieli ozonowej



- Masaż wodny (4 duże dysze w ścianie wanny, po 4 małe dysze do masażu pleców na każdą stronę), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1150W (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania z bluetooth (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów
- Dezynfekcja ozonowa O3 (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie LED w ścianie zewnętrznej 8 sztuk
- Oświetlenie LED w środku wanny: na krótszych bokach po 2 szt (2+2 w sumie 4 szt), na ścianie wewnętrznej 6 szt
- Wodospad podświetlany 13 szt LED + strumyk 2+2 w sumie 4 szt LED
- Podgrzewacz wody 1500W

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.


- Korek przelewowo-odpływowy z pokręteł w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz




Schemat terminala sterującego

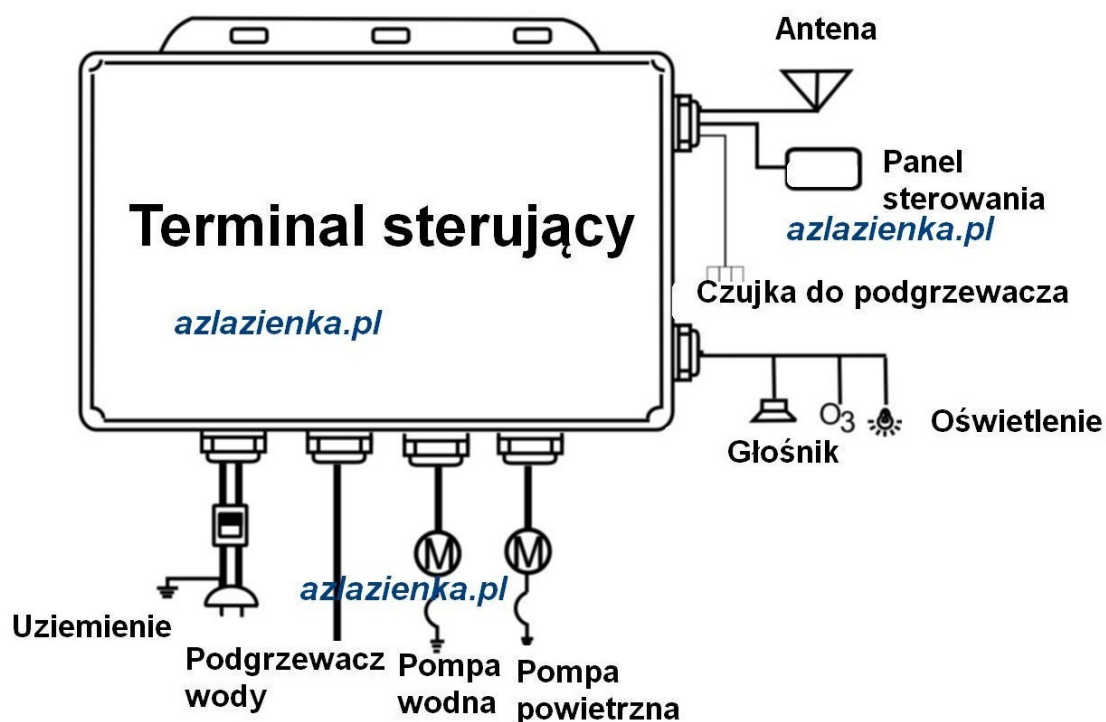

Instrukcja obsługi panela sterowania



1. Masaż wodny
2. Masaż powietrzny
3. Podgrzewacz wody
4. Przycisk blokady
5. Oświetlenie
6. Ozonator
7. Regulacja głośności (+)
8. Przeszukiwanie stacji radiowych
9. Włącz/Wył źródła dźwięku (radio/CD)
10. Regulacja głośności (-)
11. Regulacja głośności
12. Wł/wył. zasilania

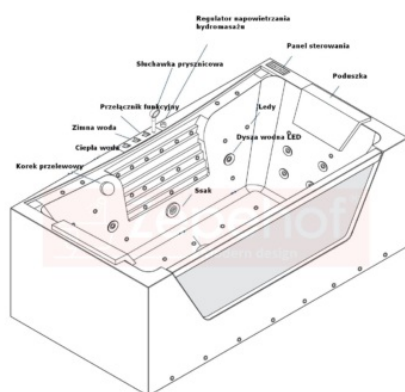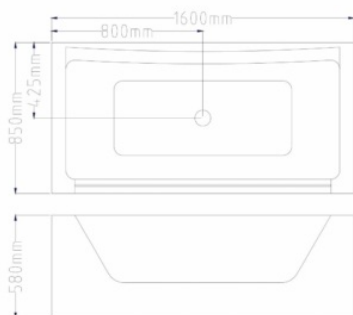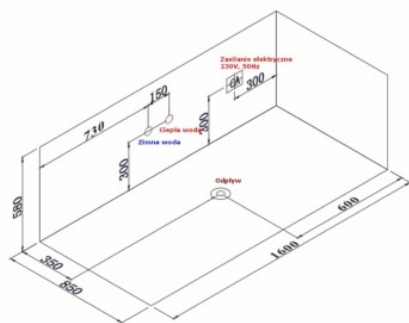

Sposób pakowania



