

Wanna z hydromasażem C-477-170 prostokątna 170cmx85cmx58cm WODOSPAD+STRUMYK LED chromoterapia z podgrzewaczem

Kod produktu: 4911172119918

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne z szybą

Cena Brutto: **7,590.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 170 cm

Krótszy bok: 85 cm

Wysokość: 58 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 80 kg

Pojemność: 135 l

Seria: Aspire line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis****Wanna z hydromasażem C-477-170 Aspire Line – Twój domowy luksus SPA**

[Wanna z hydromasażem](#) C-477-170 to idealne połączenie komfortu, nowoczesności i wyjątkowej funkcjonalności, które wprowadzi atmosferę prawdziwego SPA do Twojej łazienki. Dzięki wymiarom 170cm x 85cm x 58cm ta prostokątna wanna idealnie wpisuje się zarówno w przestronne, jak i kameralne wnętrza, oferując każdemu

użytkownikowi przestrzeń i wygodę podczas odpężających kąpeli.

Wyjątkowy zestaw hydromasażu obejmuje aż 22 nowoczesne dysze masujące, które skutecznie rozluźniają napięte mięśnie, redukują stres, a także łagodzą bóle stawowe i poprawiają ukrwienie. Połączenie masażu wodnego z powietrznym gwarantuje niezwykle doświadczenia relaksacyjne, które doceni każdy użytkownik ceniący sobie zdrowie, komfort i prywatność w zaciszu własnego domu.

Dodatkową atrakcją jest aktywny wodospad oraz strumyk water effect, które delikatnie masują kark i ramiona, potęgując efekt odprężenia po ciężkim dniu. Dzięki wbudowanemu systemowi chromoterapii LED wanna subtelnie oświetla wodę, tworząc wyjątkowy klimat sprzyjający pełnemu relaksowi i produkcji endorfin – hormonów szczęścia. Nastrojowe oświetlenie zmienia kolory zależnie od temperatury wody, co nie tylko podkreśla nowoczesny design produktu, ale również pozytywnie wpływa na samopoczucie użytkowników.

Model C-477-170 wyposażony jest w nowoczesny podgrzewacz wody, który utrzymuje optymalną temperaturę kąpieli przez cały czas, eliminując potrzebę ciągłego dolewania gorącej wody. Akryl sanitarny wysokiej jakości, z którego wykonano wannę, cechuje się odpornością na uszkodzenia, zadrapania oraz łatwością w utrzymaniu czystości. Dzięki temu wanna przez długie lata zachowuje swój elegancki wygląd.

Zaawansowany system dezynfekcji i filtracji oraz czujnik poziomu wody gwarantują bezpieczeństwo użytkowania oraz doskonałą higienę. Cicha i wydajna praca pomp sprawia, że korzystanie z wanny jest niezwykle przyjemne i komfortowe, pozwalając na pełne odprężenie bez niepotrzebnych hałasów.

W naszym sklepie azlazienka.pl otrzymasz GRATIS wszystkie niezbędne akcesoria do szybkiego i wygodnego montażu wanny: wąż odpływowy z mini syfonem, wężyki przyłączeniowe oraz kabel prądowy z bezpiecznikiem różnicowym. Dzięki temu od razu możesz cieszyć się relaksem w domowym jacuzzi.

Dlaczego warto wybrać wannę C-477-170 Aspire Line?

- 22 dysze hydromasażu dla maksymalnego relaksu mięśni
- Aktywny wodospad i strumyk – efektywne odprężenie karku i ramion
- Chromoterapia LED – poprawa samopoczucia i pełen relaks
- Zintegrowany podgrzewacz wody zapewniający komfortową temperaturę kąpieli
- Trwałość i higiena – wysoka jakość materiałów oraz systemy dezynfekcji
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do każdej łazienki

Wybierz wannę z hydromasażem C-477-170 Aspire Line i odkryj nowy wymiar domowego relaksu. Stwórz przestrzeń, w której zadbasz o zdrowie, odpoczniesz po intensywnym dniu i naładujesz baterie na kolejne wyzwania. Zainwestuj w komfort, który zaprocentuje lepszym samopoczuciem każdego dnia!

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Wygodne 2 zagłówki, dysze nie uwierają w plecy
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa nowoczesna wylewka
- Słuchawka prysznicowa LED [świeci siłą grawitacyjną wody w różnych kolorach w zależności od temperatury wody, nie są potrzebne baterie!!!]
- Zagłówki 2 sztuki [po 1 na każdą stronę]

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy śnieżno-biały utrzymujący ciepło firmy Reme TM o grubości od 3mm-4.5mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 10mm-15mm.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem.

Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antibakteryjna, odporna ma matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Obudowa wykonana z jednego odlewu bez widocznych miejsc łączenia poszczególnych elementów akrylu.

Higieniczna wanna z hydromasażem wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.





Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

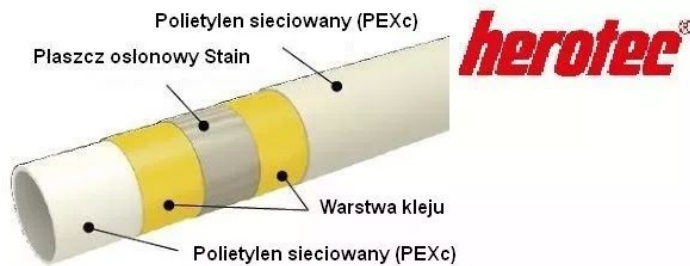

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna C-477-170:

[Instrukcja](#)

Funkcje

- Masaż powietrzny water effect (12 dysz Euro Mac Light każda 8 punktowa razem 96 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny), pompa powietrza o mocy 350W (certyfikat TUV, CE)
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja WODOSPADU (podświetlony led) ze strumykiem.
- Funkcja kąpeli ozonowej




- Masaż wodny (4 duże dysze w ścianie wanny, po 4 małe dysze do masażu pleców na każdą stronę), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1150W (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania z bluetooth (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów
- Dezynfekcja ozonowa O3 (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie LED w ścianie zewnętrznej 8 sztuk
- Oświetlenie LED w środku wanny: na krótszych bokach po 2 szt (2+2 w sumie 4 szt), na ścianie wewnętrznej 6 szt
- Wodospad podświetlany 13 szt LED + strumyk 2+2 w sumie 4 szt LED
- Podgrzewacz wody 1500W
- (Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.
- Korek przelewowo-odpływowy z pokrętką w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz




Schemat terminala sterującego

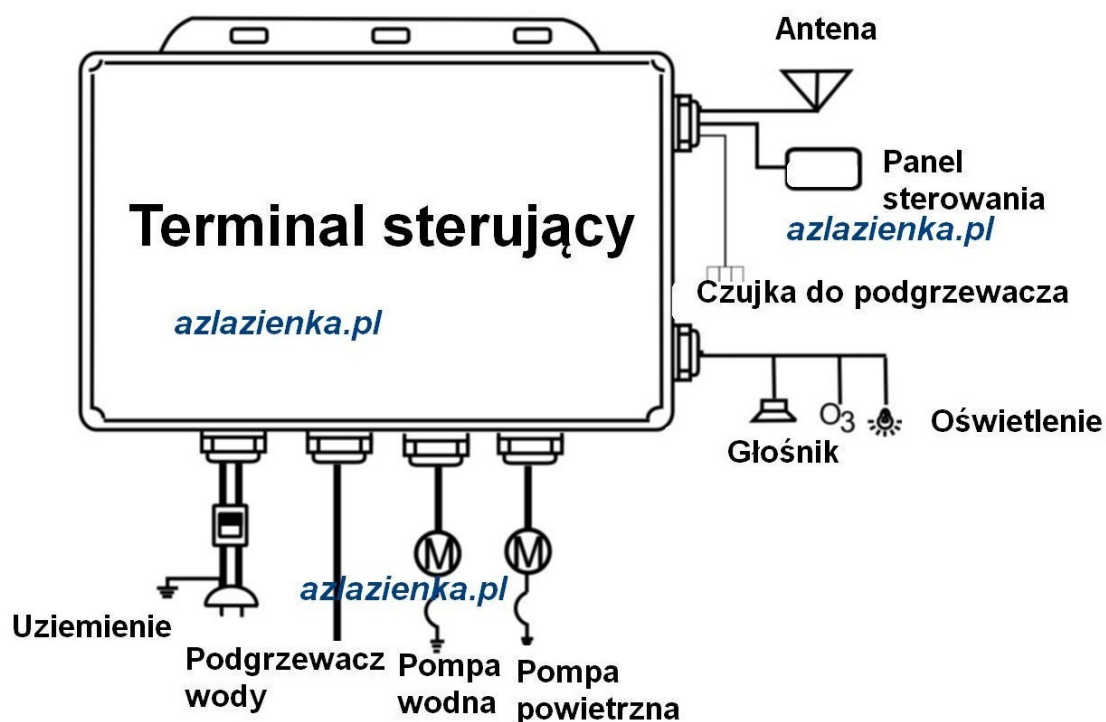

Instrukcja obsługi panela sterowania



- | | |
|---------------------|--|
| 1. Masaż wodny | 7. Regulacja głośności (+) |
| 2. Masaż powietrzny | 8. Przeszukiwanie stacji radiowych |
| 3. Podgrzewacz wody | 9. Włącz/Wył źródła dźwięku (radio/CD) |
| 4. Przycisk blokady | 10. Regulacja głośności (-) |
| 5. Oświetlenie | 11. Regulacja głośności |
| 6. Ozonator | 12. Wł/wył. zasilania |

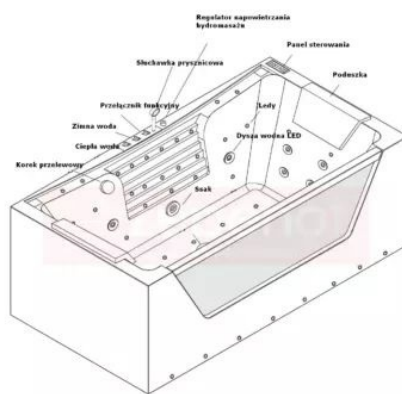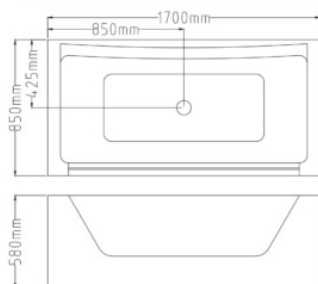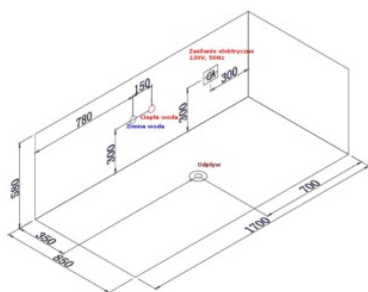

Sposób pakowania

