

Wanna z hydromasażem EB-375 narożna 150cmx150cmx64cm + MASAŻ KARKU, DYSZE OBROTOWE+PILOT

Kod produktu: 4914856358467

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Narożne z szybą

Cena Brutto: **8,350.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 150 cm

Krótszy bok: 150 cm

Wysokość: 64 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 115 kg

Pojemność: 215 l

Seria: Benedito line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis**

Prezentujemy Państwu nowatorską wannę z rozwiązaniami technicznymi zarezerwowanymi produktów z tzw. „wyższej półki”. Wanna wyposażona w mocne i wydajne pompy: wodną i powietrzną z **dyszami obrotowymi wirującymi** **Rotation Excellent Spin Nozzles®** firmy Bosch. W tym modelu wanny oznaczoną symbolem **EB-375 G-Force ST6** zainstalowano osprzęt (pompy, podgrzewacze, elektronika itp.) w zależności od modelu wanny renomowanych niezawodnych firm: Bosch, LX-G Force Max Power, Hoesch + pilot zdalnego sterowania.

Należy zauważyć, iż cała struktura wanny jest jednolita, akryl wylany z jednego kawałka, tzw. jeden odlew akrylu z formy (misa główna wanny i boki są monolitem). Akryl jest śnieżnobiały lub czarny, bez domieszek żadnych mas plastycznych w tym ABS-u, lakierowany na wysoki połysk.

Jest to duża, przestronna wanna z której mogą korzystać 2 osoby.

Aby umilić, a jednocześnie ulepszyć sposób masowania masażem wodnym zastosowane nowatorskie rozwiązania, tj. dysze obrotowe wirujące. Strumień wody wydobywający się z dysz, otrzymuje równoległe obrót wokół własnej osi („efekt świdra”), przez co skóra otrzymuje o 50%-70% więcej bodźców, aniżeli tradycyjne dysze. Poza relaksem tego typu masaż spełnia bardzo wiele funkcji leczniczych, toteż ten model wanny często wykorzystywany jest w gabinetach zabiegowych typu SPA. Tego rodzaju masaż zapewnia łatwiejsze pozbycie się wszelkich chorób skóry, dzięki zwiększonemu przepływowi limfy, z organizmu usuwane są toksyny i bakterie. W okresie jesienno-zimowym wzmacniana jest nasza odporność na infekcje. Taki rodzaj wirujących dysz zapewnia sprawniejsze i skuteczniejsze łagodzenie wszelkich dolegliwości i bólu, w tym bólów reumatycznych czy pozazabiegowych. Moc masażu to prawdziwy sztorm na morzu. Zadowolenie z biczu wodnych gwarantowane [zobacz film prezentujący moc masażu].

Wanna z hydromasażem wodnym LED i powietrznym – water effect LED **38** dysz do masażu. Okna LEDowe !!!

Nakładka na szybie wykonana z przyjemnego w dotyku, utrzymującego ciepło akrylu (nie jest to malowane proszkowo aluminium, podatne za zadrapania i uszkodzenia).

Aktywny masażer karku z dwóch stron na każde stanowisko. **Nowość**

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma bez zbędnych wzorów w akrylu oraz nasadek na śrubach.

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tą serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience.

Awangardowe wzornictwo, technologia, trwałość i wysoka jakość zawarte są w serii Benedito Line. Wanna EB-375 to propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. Oryginalność kształtów aranżują każdą przestrzeń nadając jej wytworności i elegancji.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny – GRATIS!!!

Bardzo praktyczna i efektowna biała wanna z przestronną szybą, podwójnym masażerem karku. Oba masażery są podświetlone ledami, co daje niesamowity efekt wizualny, w szczególności w przyciemnionym pomieszczeniu.

Szeroka nakładka na szybie zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

NOWOŚĆ: Słuchawka prysznicowa świecąca LED . Źródło energii pochodzi z siły grawitacyjnej wody [nie są potrzebne baterie]. W zależności od temperatury wody kolor w słuchawce zmienia się: zielony, niebieski, czerwony.

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2” oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click’clack.


Akcesoria

Akcesoria:

- nogi regulowane usytuowane na stelażu
- kompletne chowane automatycznie futurystyczne baterie z przełącznikami funkcyjnymi
- korek spustowy z mechanizmem przelewowym
- wygodne 2 miękkie oparcia
- **masażer ledowy karku** na każde stanowisko **Nowość**
- przewód odprowadzający wodę z syfonem
- podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z **bluetooth**
- **pilot zdalnego** sterowania funkcjami wanny **Nowość**
- wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- szyba hartowana 10mm z akrylową nakładką na szybie

W naszym sklepie otrzymają Państwo **GRATIS** do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny **[prąd, woda, odpływ]**: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2” oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click’clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny – GRATIS!!!

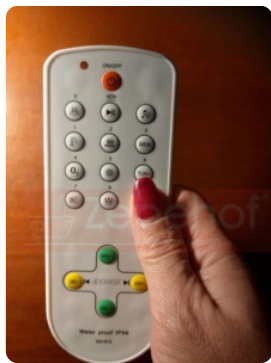

Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest śnieżnobiały, nie malowany, bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Obudowa wanny wykonana z jednego odlewu akrylu bez widocznych połączeń bocznych ścian śrubkami itp.

Szyba bezpieczna hartowana klejona SAVE MAGIC, wyposażona w modyfikację powierzchni szkła Glass Protect (specjalna powłoka dzięki której na powierzchni szkła nie osadza się tyle nalotu co na tradycyjnym szkle, a krople wody mają większą koncentrację)

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

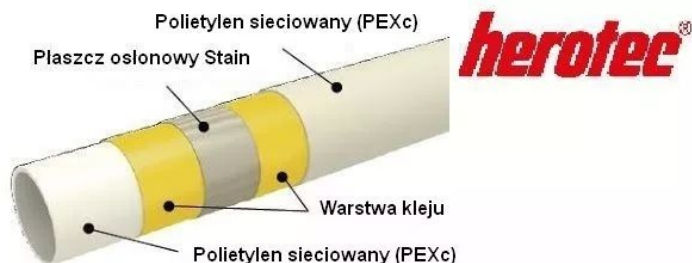

Instrukcja użytkownika

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-EB-375.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

Opis funkcji:

- **38 sztuk mocnych dysz do masażu w tym obrotowe dysze wirujące** **Nowość**
- **Ledowy masażer karku** na każde stanowisko **Nowość**
 - Masaż powietrzny water effect (**20** dużych mocnych dysz, plus **2** duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, każda dysz posiada 6 otworów punktowych), pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV)
 - Strumień wody napowietrzany

- **funkcja kąpeli ozonowej**



- Pakiet Ambiente, okna ledowe w akrylu wanny
- Pakiet Ambiente pasek led przy podłodze
- Panel sterowania z bluetooth
- panel sterowania z **bluetooth + pilot zdalnego sterowania (Gratis!!!)**
- **Czujnik temperatury wody** [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C – 45C, zasada zadanej temperatury]
- System ochrony pracy pompy na sucho
- Program antyprzelewowy
- **2 czujniki** poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Masaż wodny (**4** duże wirujące silnych dysz **Rotation Excellent Spin Nozzles®** w ścianie wanny, dodatkowo **6+6** dysze do masażu pleców, razem 16 dysz wodnych), mocna pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2HP** (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM + głośnik w tubie
- Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody **1500W**

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED



- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System

Elektryka i wymiary

Parametry elektryczne:

– Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)

– Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasiląć innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.

– Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <4000W

– Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)

– Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).


– Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.

– Klasa ochrony porażeniowej: I

– Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).

– Zasilanie AC 230V/50Hz

– Zasilanie AC 230V/50Hz

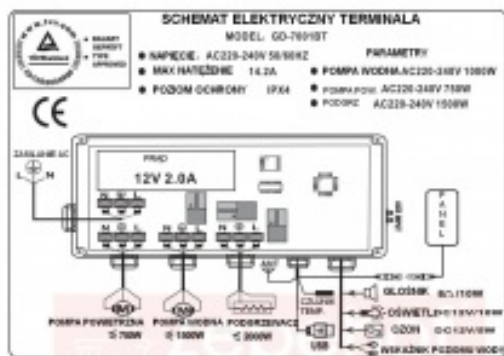

Rysunek przyłączy wodno-prądowych:



Sposób pakowania

Produkt solidnie zapakowany

