

Wanna z hydromasażem C-031 narożna 150cmx150cmx68cm 2-osobowa chromoterapia



Kod produktu: 4914207208205

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Narożne bez szyby

Cena Brutto: **7,940.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni**

Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 150 cm

Krótszy bok: 150 cm

Wysokość: 68 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 87 kg

Pojemność: 230 l

Seria: Aspire line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:



Opis

Jedną z najnowszych propozycji w naszej ofercie są wanny z serii Aspire line.

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma pozwala zaaranżować funkcjonalną i ciekawą łazienkę.

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tą serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience.

NOWOŚĆ: Słuchawka prysznicowa świecąca LED . Źródło energii pochodzi z siły grawitacyjnej wody [nie są potrzebne baterie]. W zależności od temperatury wody kolor w słuchawce zmienia się: zielony, niebieski, czerwony.

www.zepehof.com

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa wylewka
- Słuchawka prysznicowa
- Zagłówki przykręcone do wanny (2 sztuki w standardzie)

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.\

Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna z hydromasażem wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki


Śnieżnobiały kolor

Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ulamania)

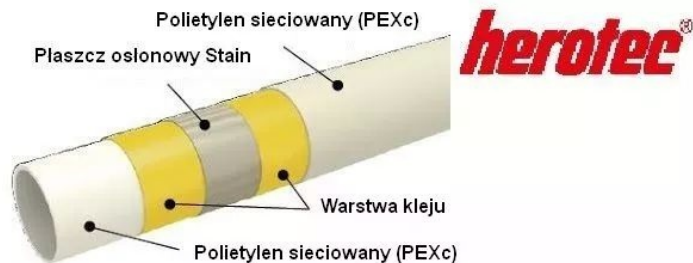

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna C-031:

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-C-031-2.pdf](#)

Funkcje

- Masaż powietrzny water effect (10 dysz Euro Mac Light każda 8 punktowa razem 80 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny) , pompa powietrza o mocy 350W
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpeli ozonowej



- Masaż wodny (3 duże dysze w ścianie wanny, po 2 małe dysze do masażu pleców), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1150W
- Regulator siły dopowietrzania masażu wodnego
- Podgrzewacz wody 1500W
- System samoosuszania dysz wodnych *Nowość*
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpeli. *Nowość*
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania z bluetooth (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów *Nowość*
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie w ścianie wanny 2 szt, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Światła LED w ścianie zewnętrznej 8 sztuk oraz wewnątrz wanny 9 sztuk [w sumie 17 sztuk]

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.


- Korek odpływowy z mechanizmem w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa z wężykiem
- Rączka chromowana ułatwiająca wchodzenie i wychodzenie z wanny
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



Elektryka i wymiary

- Wanę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

Schemat terminala sterującego

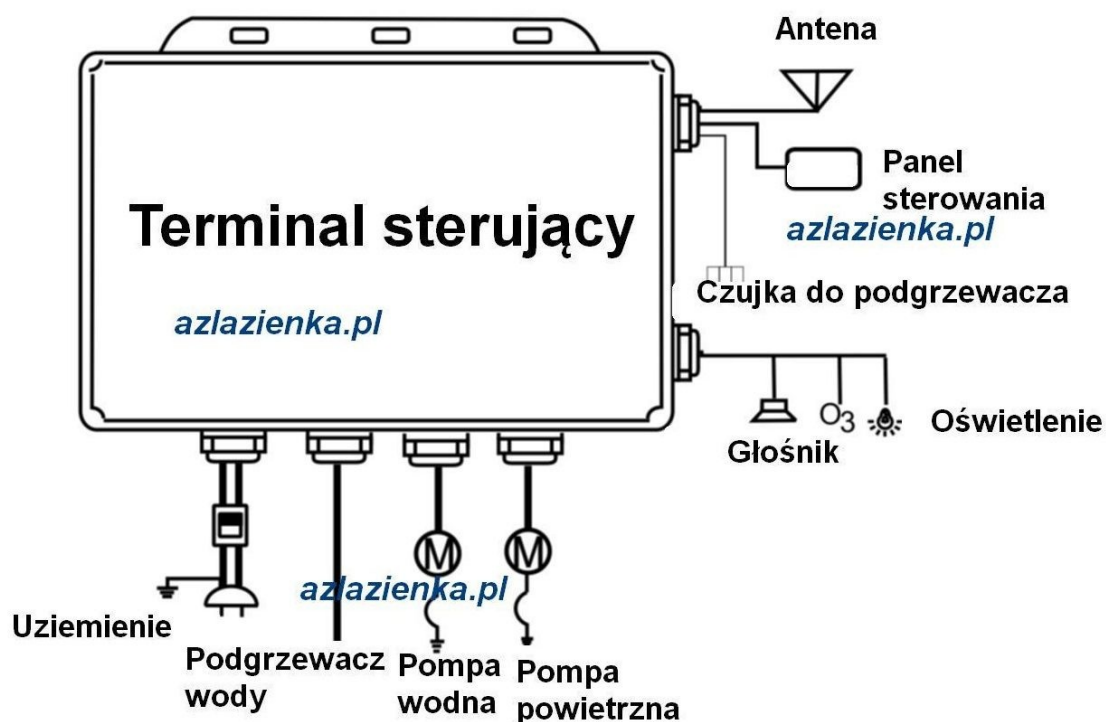


Instrukcja obsługi panela sterowania



- | | |
|---------------------|--|
| 1. Masaż wodny | 7. Regulacja głośności (+) |
| 2. Masaż powietrzny | 8. Przeszukiwanie stacji radiowych |
| 3. Podgrzewacz wody | 9. Włącz/Wył źródła dźwięku (radio/CD) |
| 4. Przycisk blokady | 10. Regulacja głośności (-) |
| 5. Oświetlenie | 11. Regulacja głośności |
| 6. Ozonator | 12. Wł/wył. zasilania |

Schemat terminala sterującego

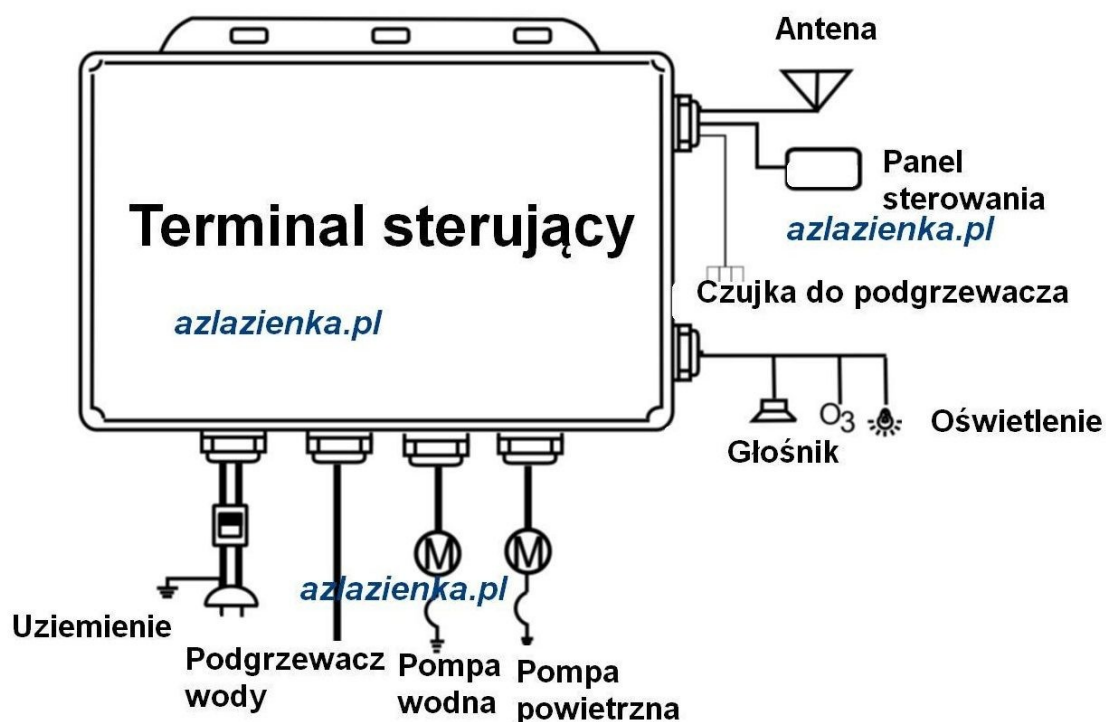


Instrukcja obsługi panela sterowania




- | | |
|---------------------|--|
| 1. Masaż wodny | 7. Regulacja głośności (+) |
| 2. Masaż powietrzny | 8. Przeszukiwanie stacji radiowych |
| 3. Podgrzewacz wody | 9. Włącz/Wył źródła dźwięku (radio/CD) |
| 4. Przycisk blokady | 10. Regulacja głośności (-) |
| 5. Oświetlenie | 11. Regulacja głośności |
| 6. Ozonator | 12. Wł/wył. zasilania |


C- 031
1500x1500x680

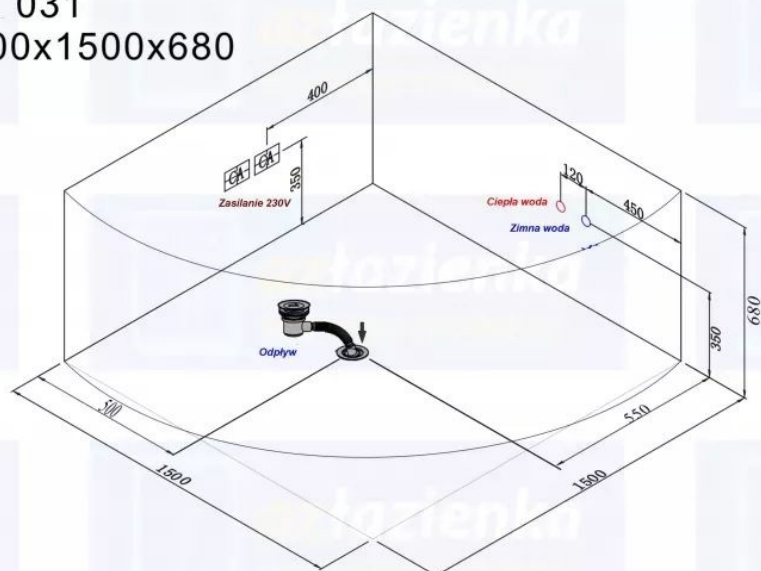

C-031 1500x1500x680

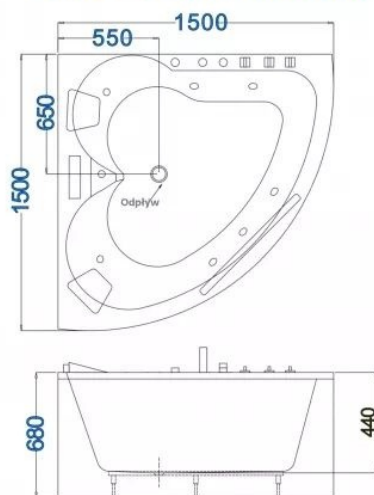

C-031 1500x1500x680

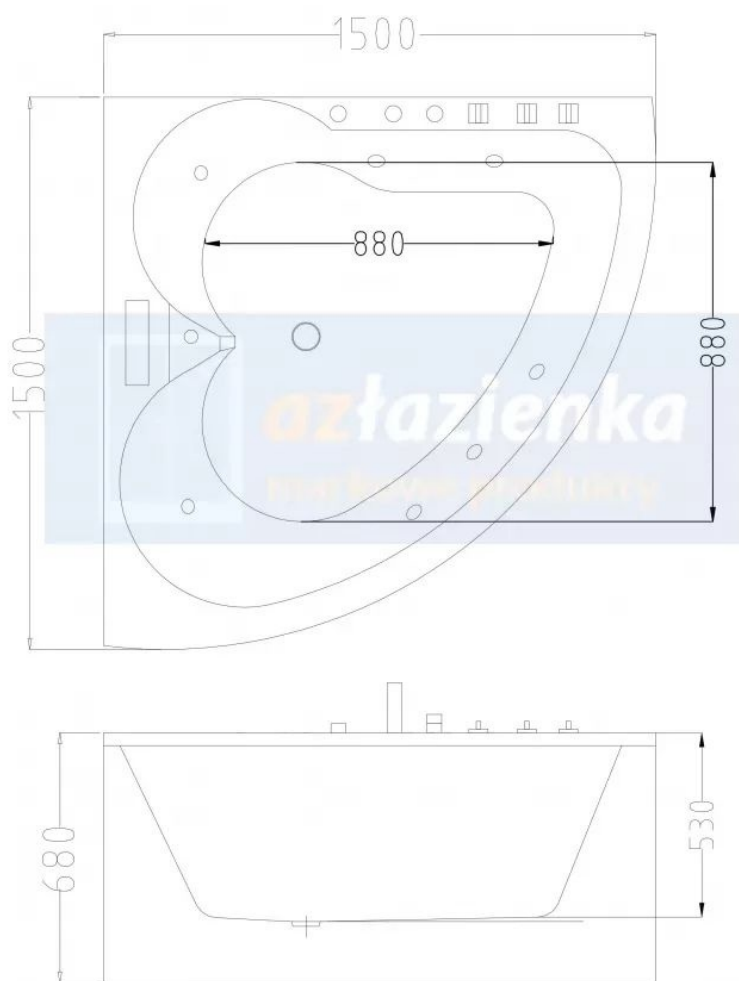

Sposób pakowania

